

Schlafhaus für Igel

Benötigtes Material

Material: **Naturholz**, z.B. Fichte, Kiefer, trocken, unbehandelt. Keine Spanplatte !
Mindestens 1,5 bis 2 cm dick. Die beschriebenen Abmessungen beziehen sich auf eine Holzdicke von 2 cm. Alles Außenmaße!

1x Vorderwand 46 cm x 32 cm (A)

1x Rückwand 46 cm x 32 cm (B)

2x Seitenwand 35 cm x 32 cm (C+D)

1x Bodenbrett 50 cm x 35 cm (E)

1x Dachbrett 60 cm x 50 cm (F)

1x Innenwand 21 cm x 32 cm (G)

2x Fußleisten aus Kunststoff (H)45 cm x 5 cm x 2 cm oder sonstigem wasserabweisendem Material, **oder 4 Kunststoff-Füße**, mind. 2 cm hoch

1x Rattenklappe aus Holz 8 cm x 8 cm x 2 cm


2x Metallscharniere ca. 5 x 5 cm

1x Metallscharnier klein ca. 4 x 4 cm oder Gewebeklebeband für freischwingende Rattenklappe (J)

ca. 40 Holzschrauben, Länge je nach Holzdicke

Domoboard- Bauplatte 6mm oder 10mm, 63 x 53 mm oder Dachpappe oder Teichfolie


Abbildung 1

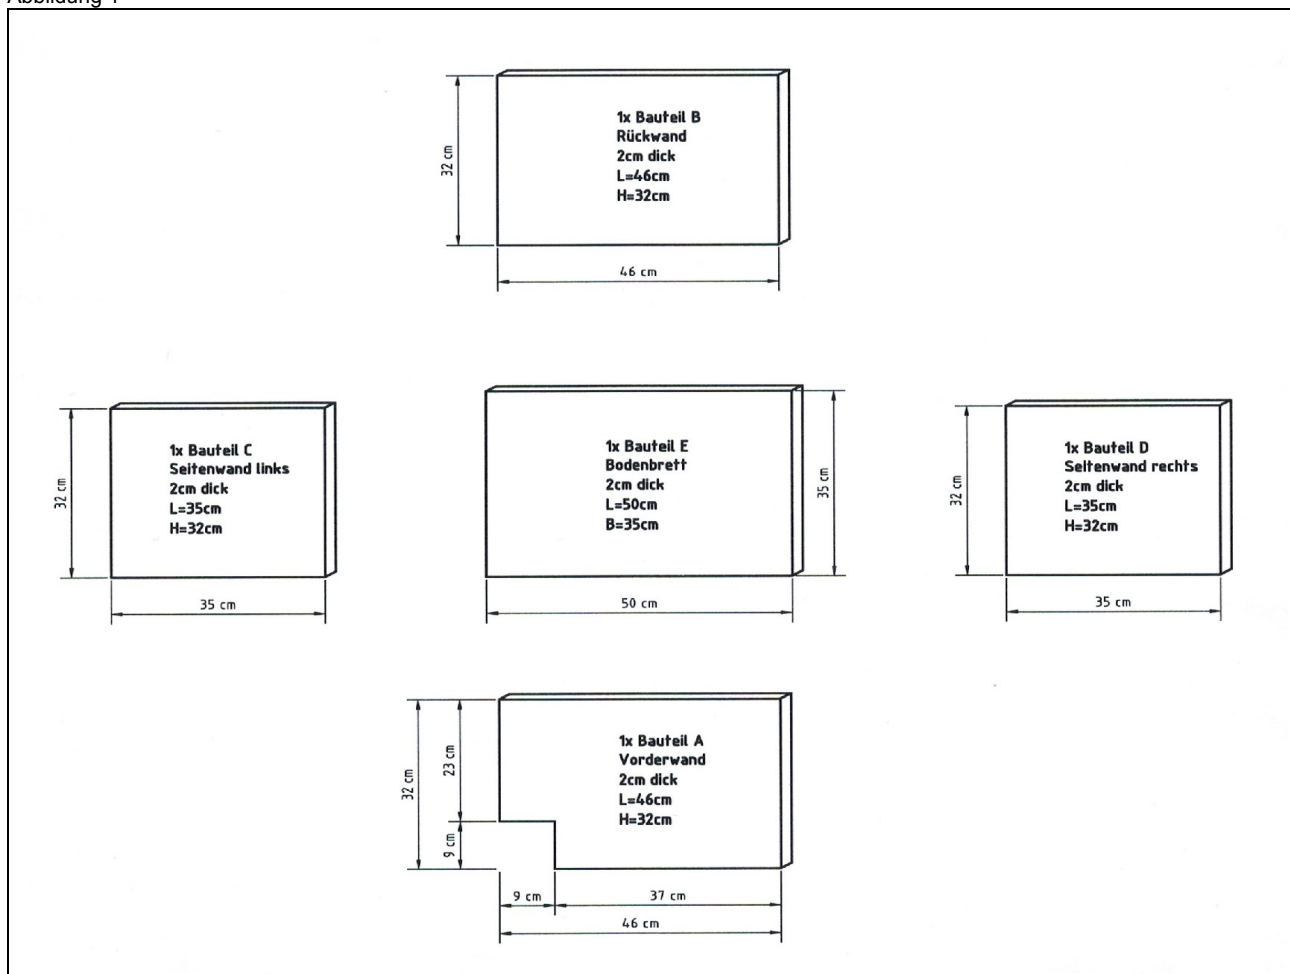

Schlafhaus für Igel

Benötigtes Material


Abbildung 2

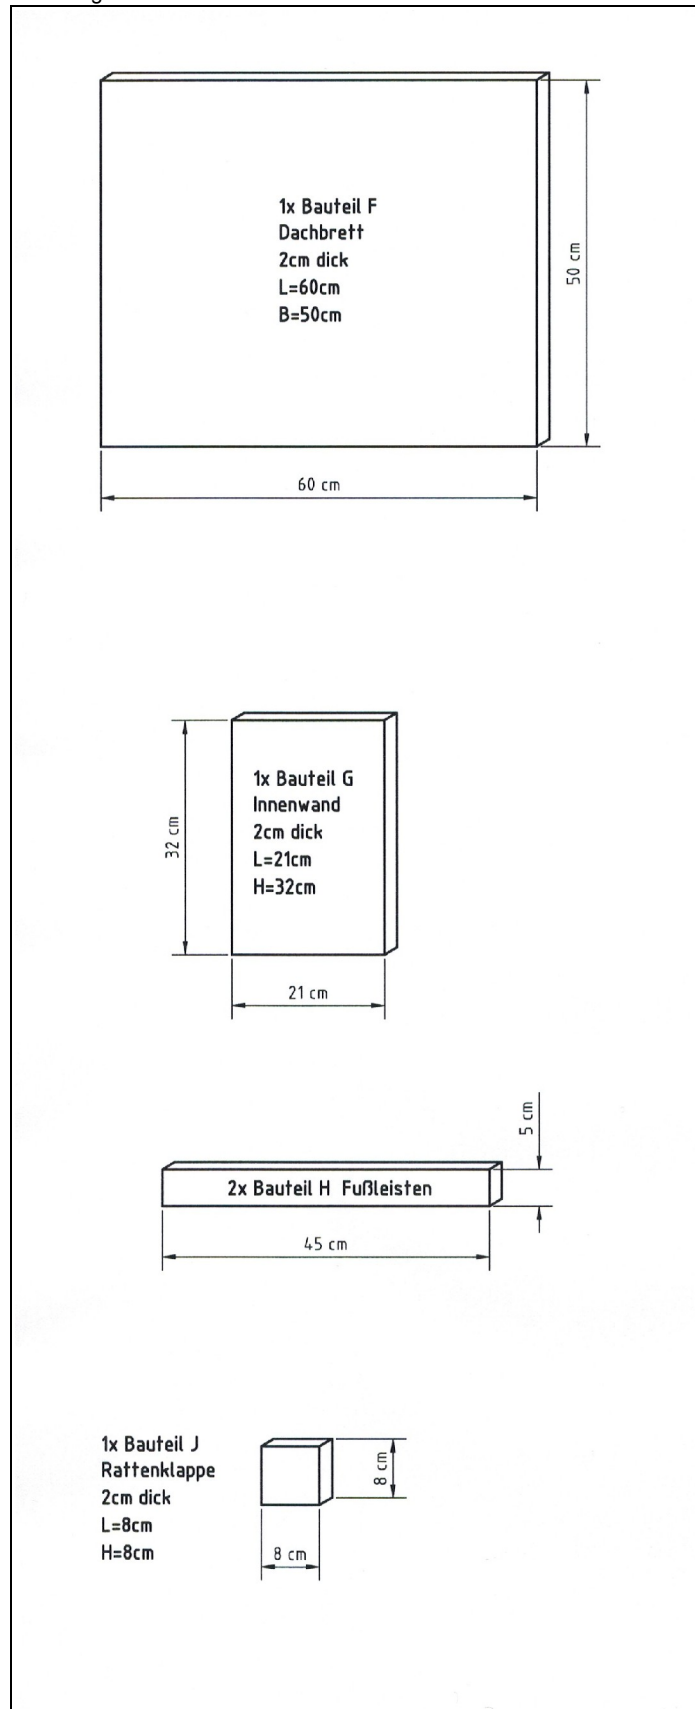

Schlafhaus für Igel

Ansichten


Abbildung 3

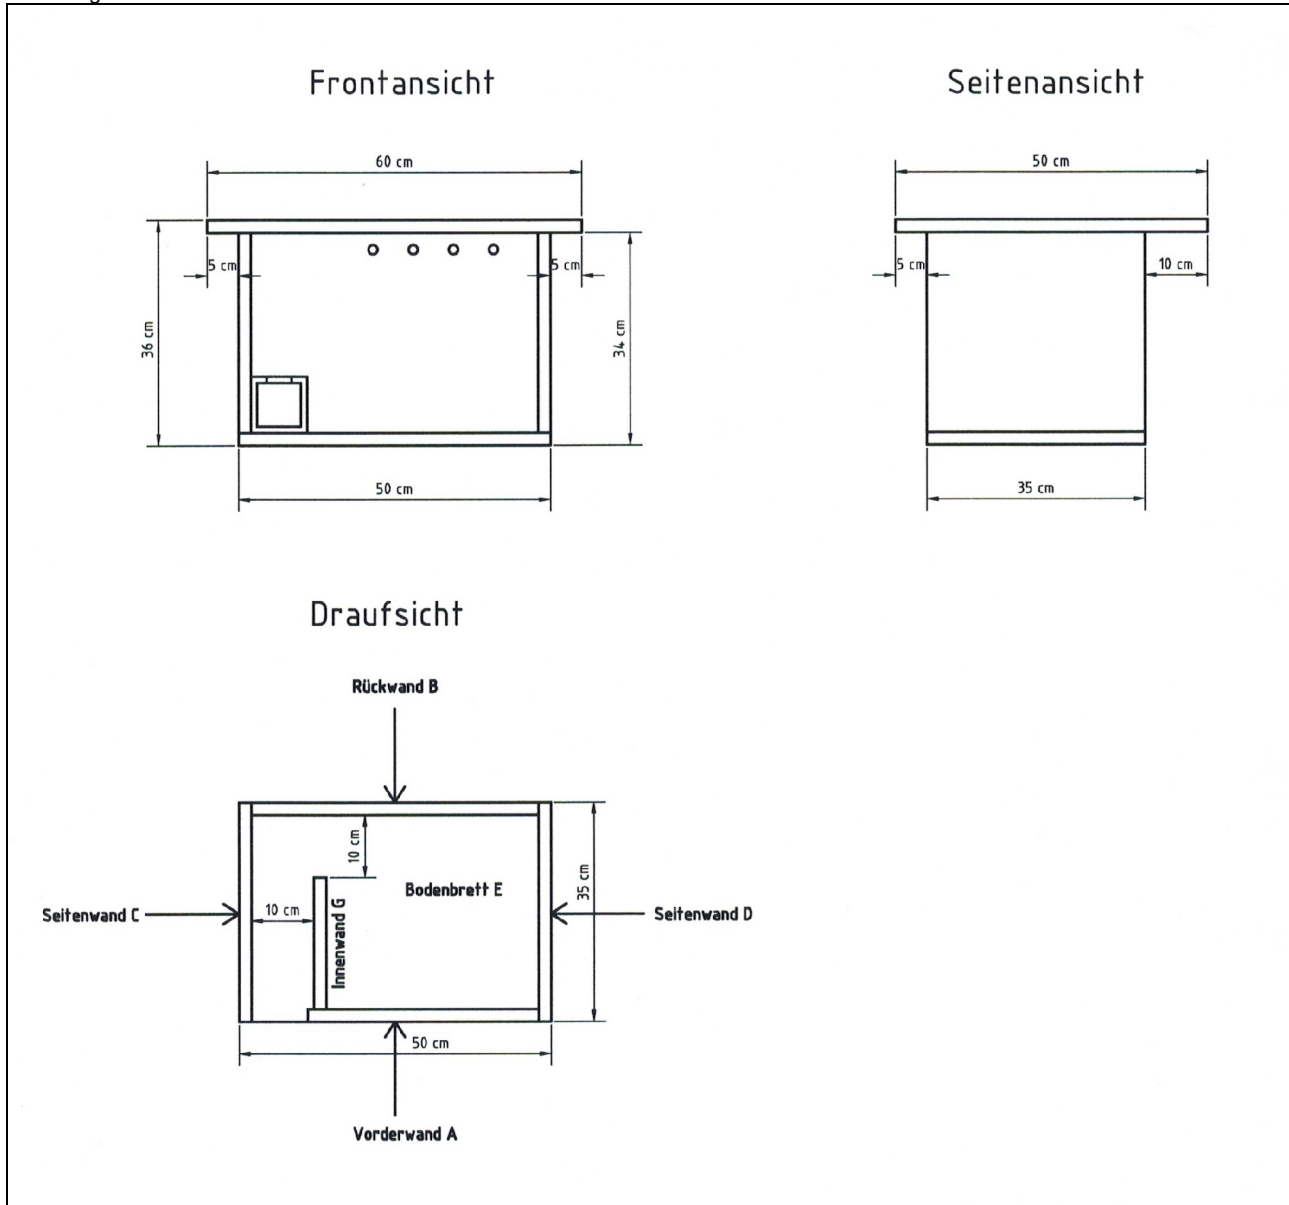

Schlafhaus für Igel

Zusammenbau-Anleitung

Abbildung 4


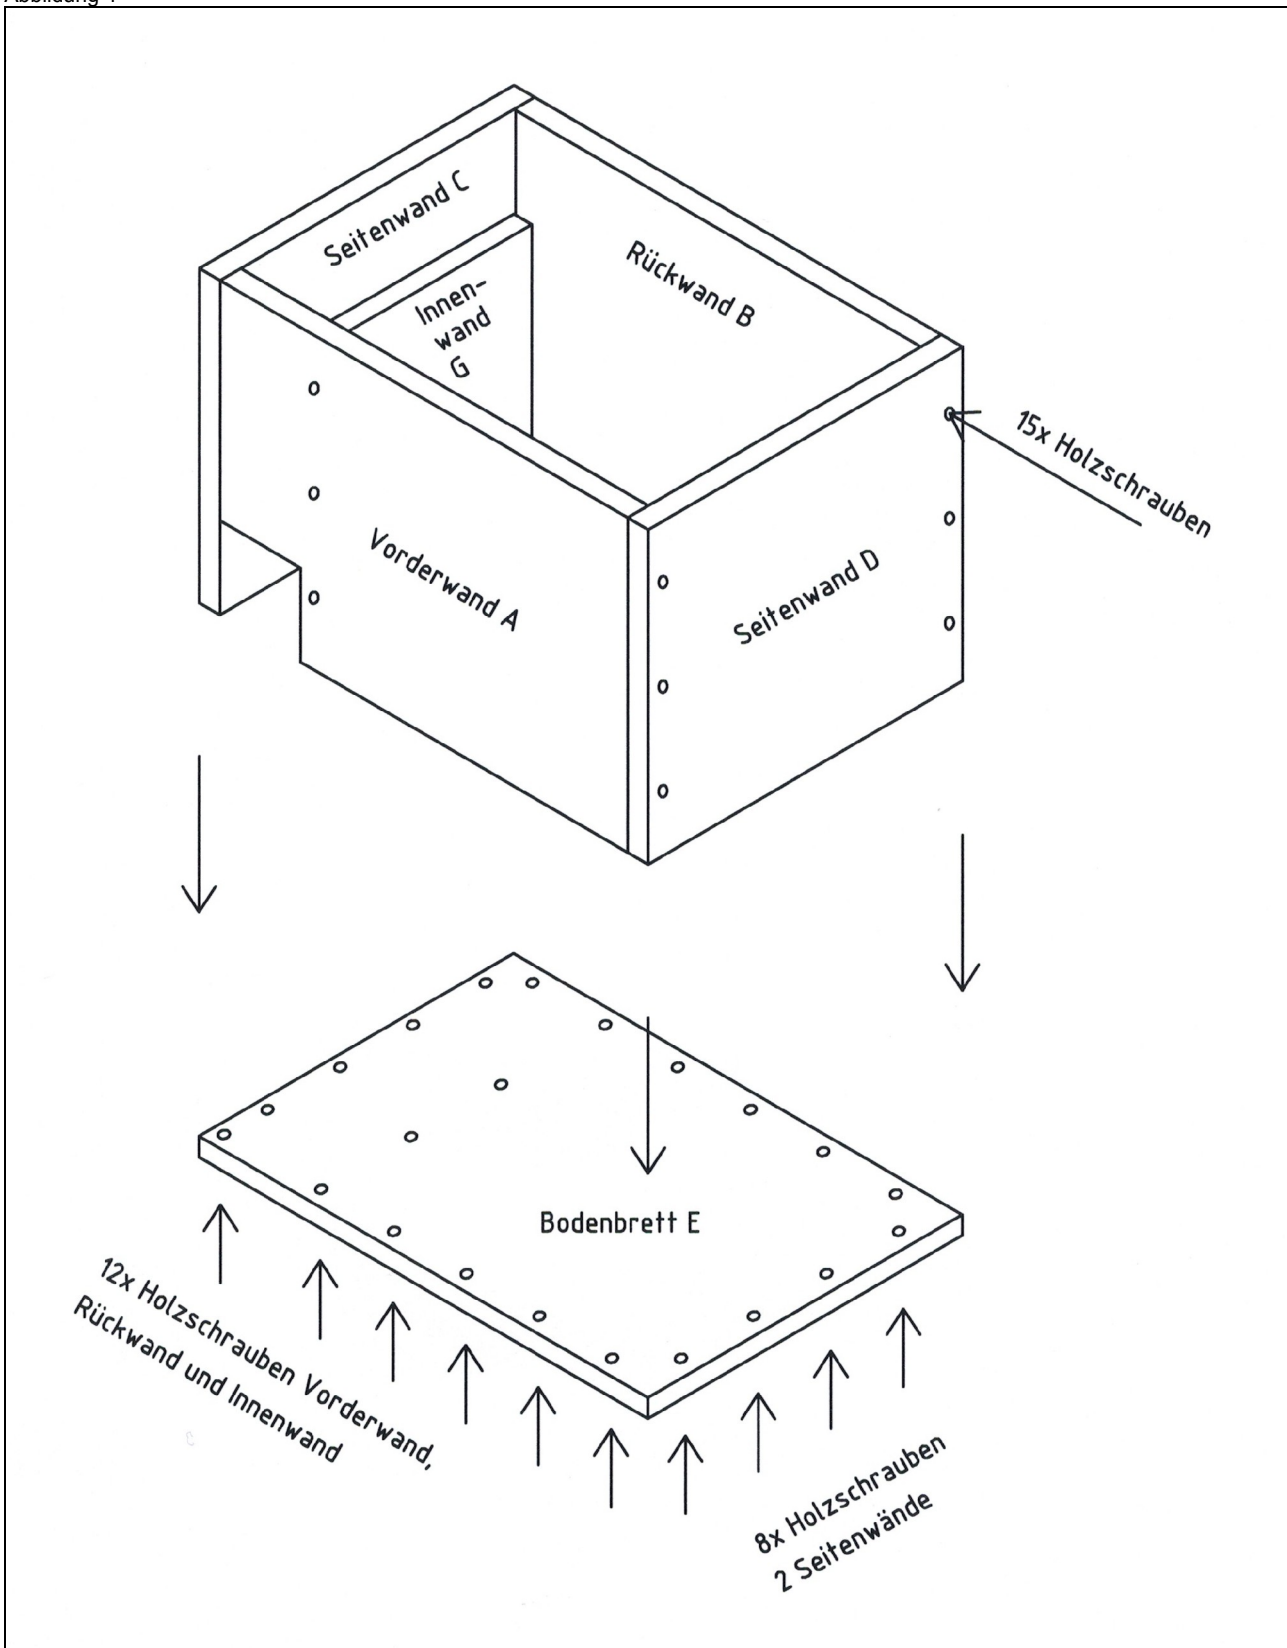


Schlafhaus für Igel

Zusammenbau-Anleitung

Belüftung für das Dach: im Schlafbereich in Vorder- und Rückwand ca. 1,5 cm unterhalb des Daches 4 – 5 Bohrlöcher mit einem 10mm Bohrer bohren.
oder
4 – 5 Dreiecke aussägen


Abbildung 5

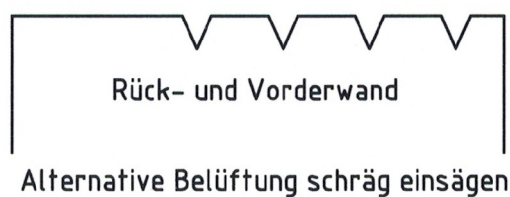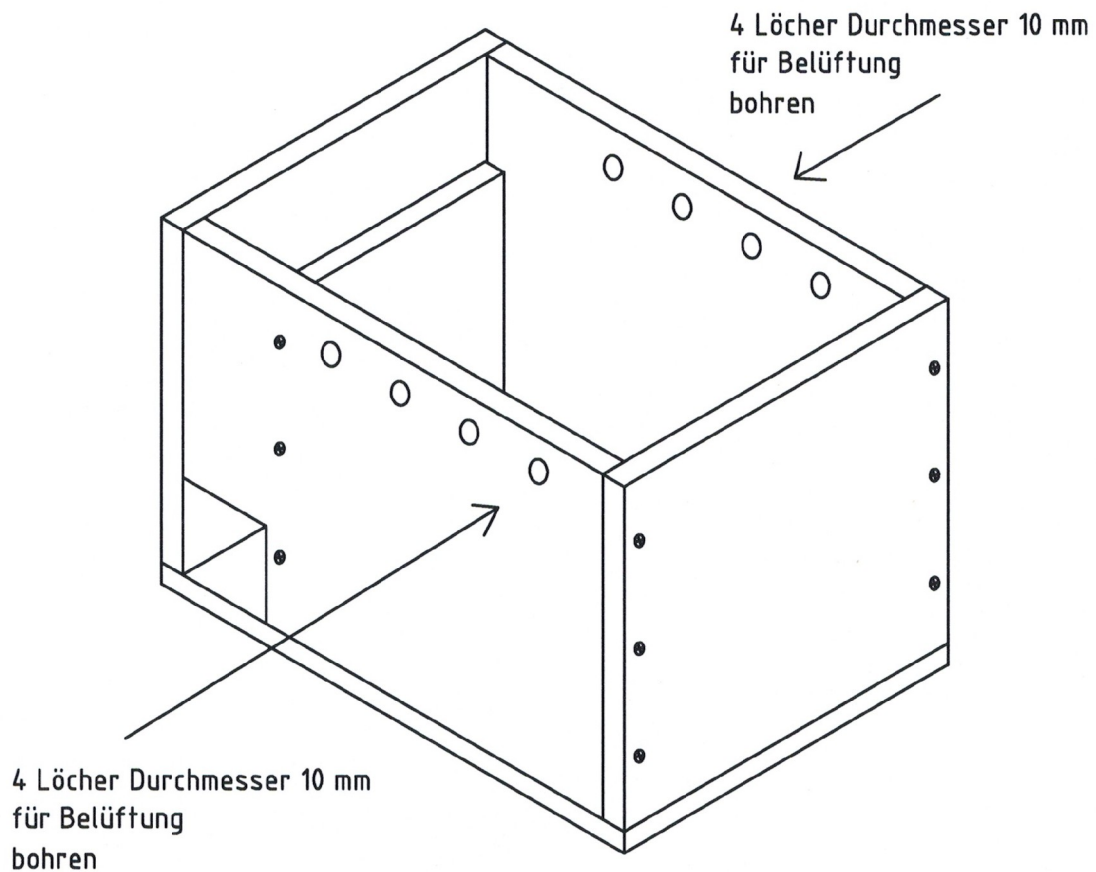

Schlafhaus für Igel

Zusammenbau-Anleitung

Abbildung 6

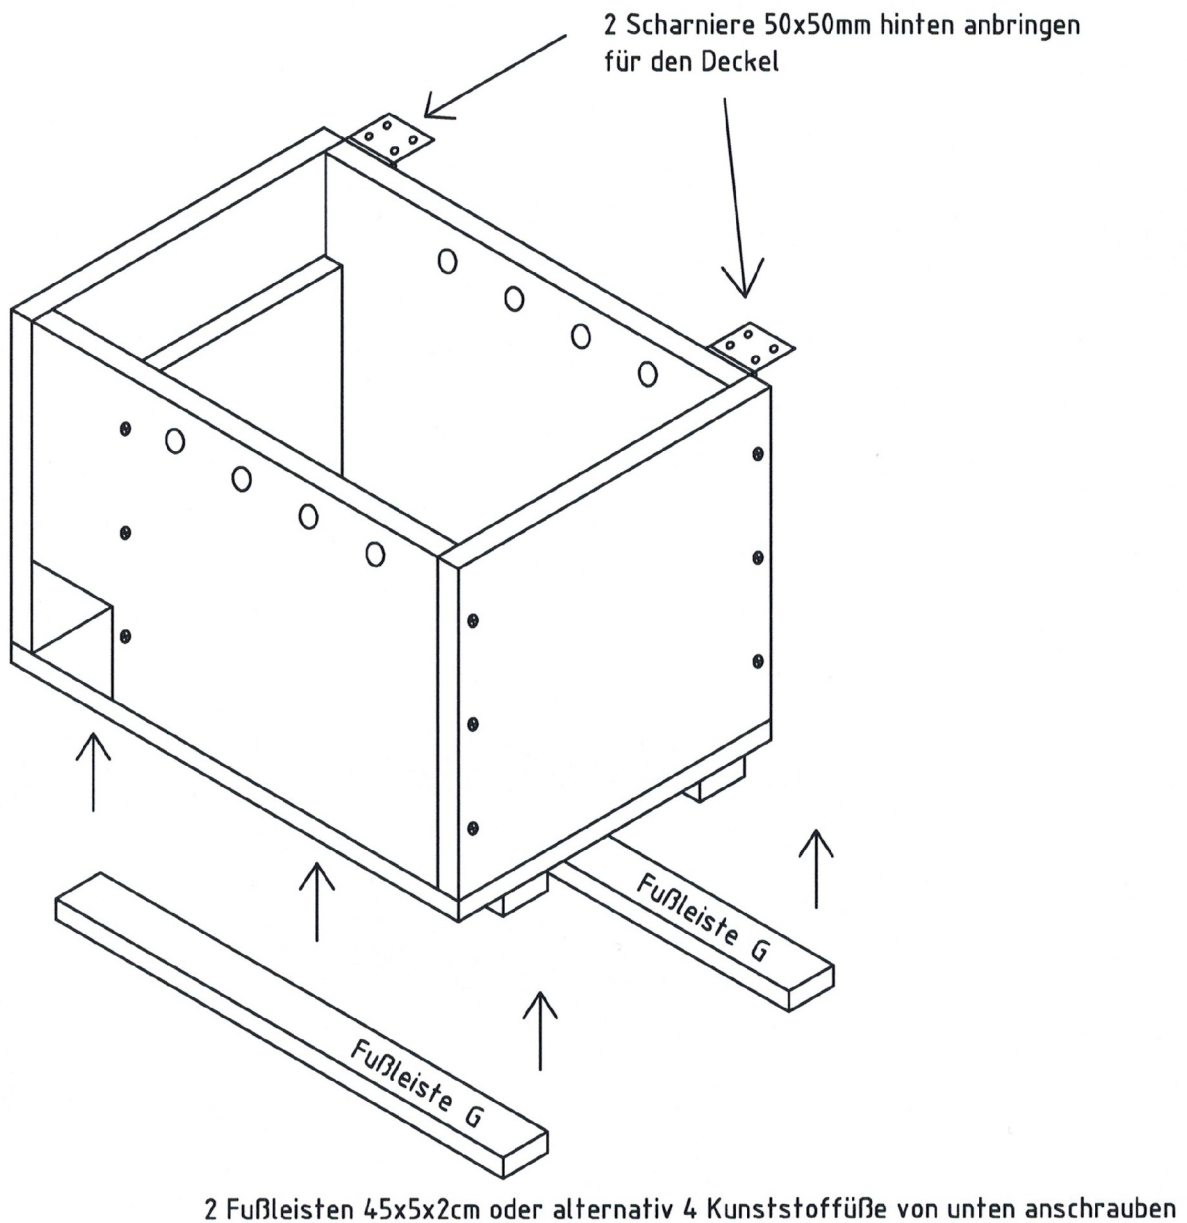

Schlafhaus für Igel

Zusammenbau-Anleitung

Dachüberstand: hinten, rechts und links je 5 cm überstehen lassen, vorne beim Eingang 10 cm Überstand

Dachbefestigung: 2 Scharniere, damit das Dach hochgeklappt werden kann

Nässeschutzdach: z.B. **Domoboard Bauplatte** Dicke 6 oder 10 mm auf 63 x 53 cm zuschneiden und aufkleben, umlaufender Überstand 3 cm.


oder

Dachpappe auf 65 x 55 cm zuschneiden und mit umlaufendem Überhang von 5 cm aufnageln

oder

Teichfolie auf 65 x 55 cm zuschneiden und mit umlaufendem Überhang von 5 cm aufkleben

Abbildung 7

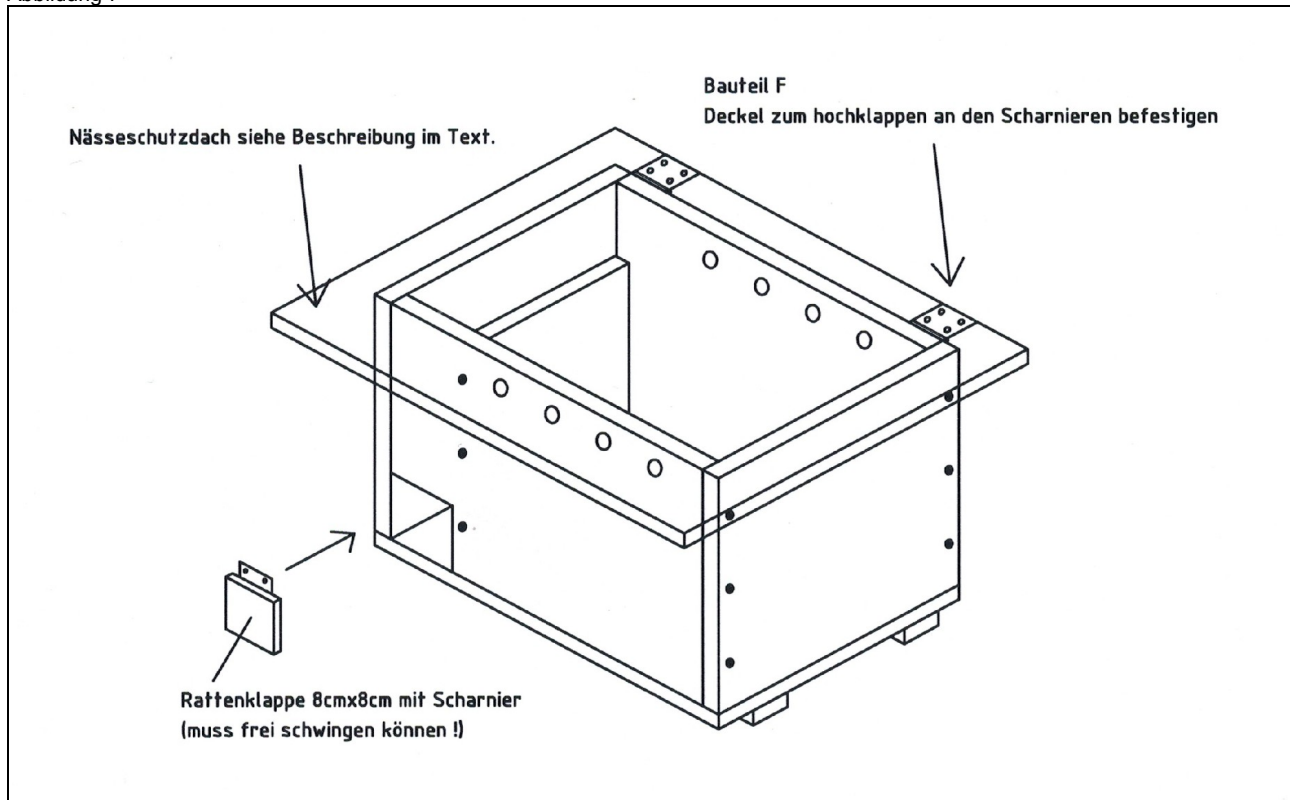

Der **Eingang** sollte maximal 9 x 9 cm breit sein. (Nicht größer, da sonst der Katzen-Sichere Eingang zu breit wird !)

Die **Rattenklappe** im Eingang sollte **rechts, links und unten mindestens 1 cm Abstand** zu den Eingangsseiten und dem Eingangsboden haben, mit Scharnier befestigen (muss **frei in beide Richtungen schwingen** können !)

Wetterfest machen mit **Leinöl** ! Innen und außen mit einem **Küchenschwamm** einreiben. Am Besten **1 x am 1. Tag** und noch einmal am **2. Tag**. Keinen Lack, Lasur oder ähnliches verwenden!